MONTAGEINFORMATION


MONTAGE CORTEN-STAHL



Montage-Set (im Lieferumfang enthalten):
- 6x Nutenstein
- 6x Distanzhülse Kunststoff
  AD ca. 10-15 mm, Loch ca. 6,5 mm Dicke ca. 7 mm
- 6x Linsenkopf-Schraube mit Innensechskant M6 x 17 / Gr. 4

ⓘ Vorbereitung


Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

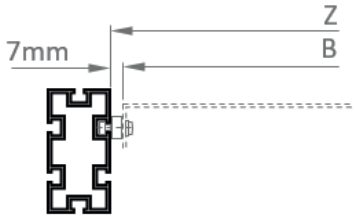


Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

Lichtes Maß (Z) = Breite Sichtschutz-Element (B) + 14mm

Schritt-für-Schritt-Montage

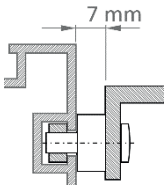

Drehen Sie an den 3 Bohrungen je Seite die Schrauben in die Nutensteine halb ein.

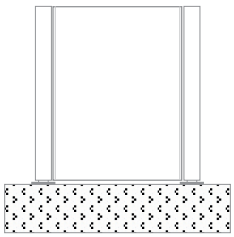

TIP: Unterlegen Sie das Corten-Stahl-Element vor dem Festziehen der Schrauben in der gewünschten Höhe!

Ziehen Sie die Schrauben fest an!

ⓘ TIP

Für die Montage der Corten-Stahl-Elemente muss das lichte Maß zwischen den Multi-Pfosten sehr exakt sein.
Überprüfen Sie daher unbedingt die Abmessungen des jeweiligen Sichtschutz-Elements!

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!