
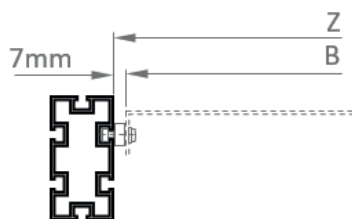




- Montage-Set (im Lieferumfang enthalten):
- 6x Nutenstein
  - 6x Distanzhülse Kunststoff  
AD ca. 10-15 mm, Loch ca. 6,5 mm Dicke ca. 7 mm
  - 6x Linsenkopf-Schraube mit Innensechskant M6 x 17 /  Gr. 4

## Vorbereitung


Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“




Das lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten errechnet sich wie folgt:

$$\text{Lichtes Maß (Z)} = \text{Breite Sichtschutz-Element (B)} + 14\text{mm}$$

## Schritt-für-Schritt-Montage

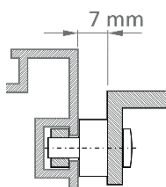

Drehen Sie an den 3 Bohrungen je Seite die Schrauben in die Nutensteine halb ein.

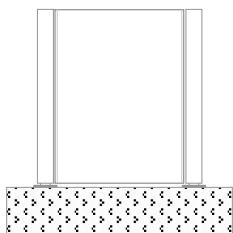

TIP: Unterlegen Sie das Corten-Stahl-Element vor dem Festziehen der Schrauben in der gewünschten Höhe!

Ziehen Sie die Schrauben fest an!

## TIP

Für die Montage der Corten-Stahl-Elemente muss das lichte Maß zwischen den Multi-Pfosten sehr exakt sein. Überprüfen Sie daher unbedingt die Abmessungen des jeweiligen Sichtschutz-Elements!

**HINWEISE:** Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.  
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!