





**Montage der Kloben<sup>A</sup> 1 mit Kappen**

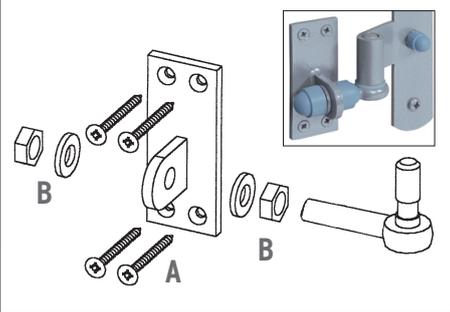

**Montage des Überwurfs<sup>A</sup> 4**

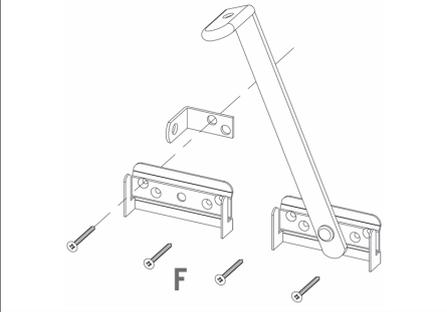


**Montage der Winkelbänder<sup>A</sup>, oben 2**

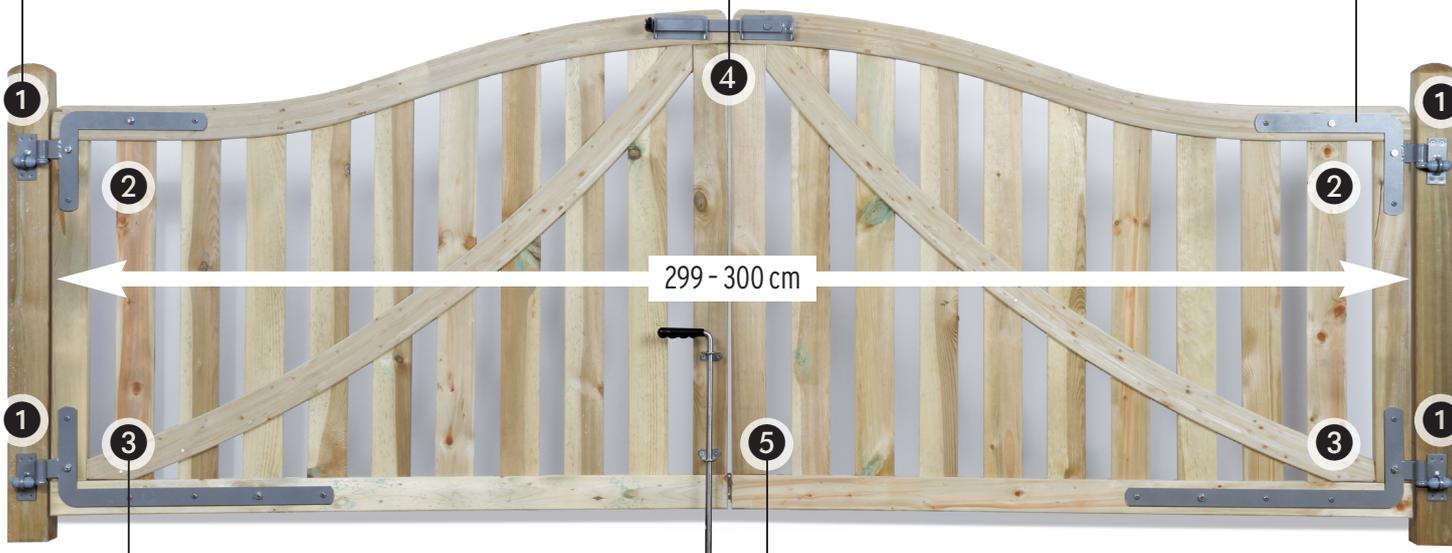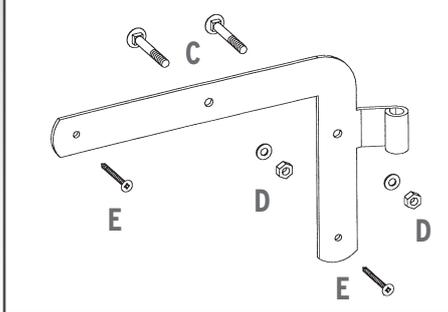


Darstellung der Einzelteile an einem KARLO Doppeltor (für separat erhältlich)

**Montage der Winkelbänder<sup>A</sup>, unten 3**

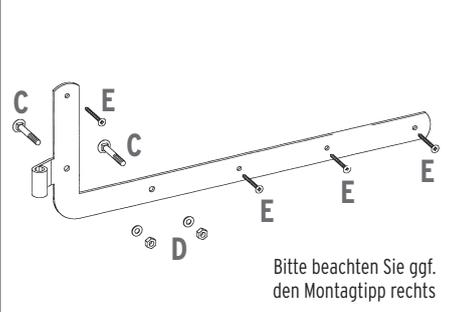

**Montage des Bodenschiebers<sup>A</sup> 5**

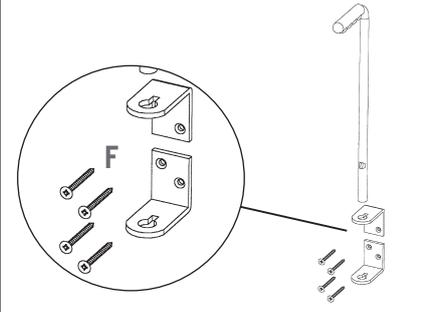


**Montagetipp**



**Aufstellung der Schrauben**

Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verwendung
<b>A</b> Spanplattenschrauben <sup>A</sup>	5 x 50 mm	16 x	für 1
<b>B</b> Fixierung Schraubkloben			für 1
U-Scheiben <sup>A</sup> und Flachmuttern	M12 x 6	je 8 x	
Polyamid Scheiben, Ø 28 mm		4 x	
Kunststoffkappe M12, grau		4 x	
Kunststoffkappe M12, grau, gelocht		4 x	
<b>C</b> Flachrundschrauben <sup>A</sup> mit Vierkantansatz	M8 x 60 mm	8x	für 2 und 3
<b>D</b> U-Scheibe, Mutter und Kunststoffkappe		je 8 x	
<b>E</b> Spanplattenschrauben <sup>A</sup> mit Rundkopf	6 x 30 mm	12 x	für 2 und 3
<b>F</b> Spanplattenschrauben <sup>A</sup>	5 x 25 mm	12 x	für 4 und 5

<sup>A</sup>Beschlagbauteile und Zubehör galv. verzinkt, pulverbeschichtet in RAL 9007 Graualuminium

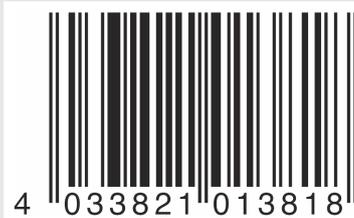

Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH · 44147 Dortmund  
 Technische Änderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand ersehen Sie unter traumgarten.de · Stand: Januar 2016, Version D