

Einbauhinweis




Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Akkuschauber + Bit Kreuzschlitz PZ 2
- + Bohrer 3mm
- evtl. Säge (zum Ablängen)



- 1 Pfosten montieren:**
Höhenbegrenzer auf Seitenteil setzen.
Pfosten verleimen und festschrauben.
- 2 Stützen an Austrittsseite montieren:**
Auf Futteroberkante und bündig mit Pfosten verleimen und festschrauben.
- 3 Leisten festschrauben:**
Immer mit einer Längsseite beginnen.
Anhaltspunkt:
2 Pfostenbohrungen = äußere Rillen
1 Pfostenbohrung = mittlere Rille
Leisten mit Bohrer \varnothing 3mm vorbohren.
- 4** Sind alle Leisten festgeschraubt, bei Bedarf ablängen.

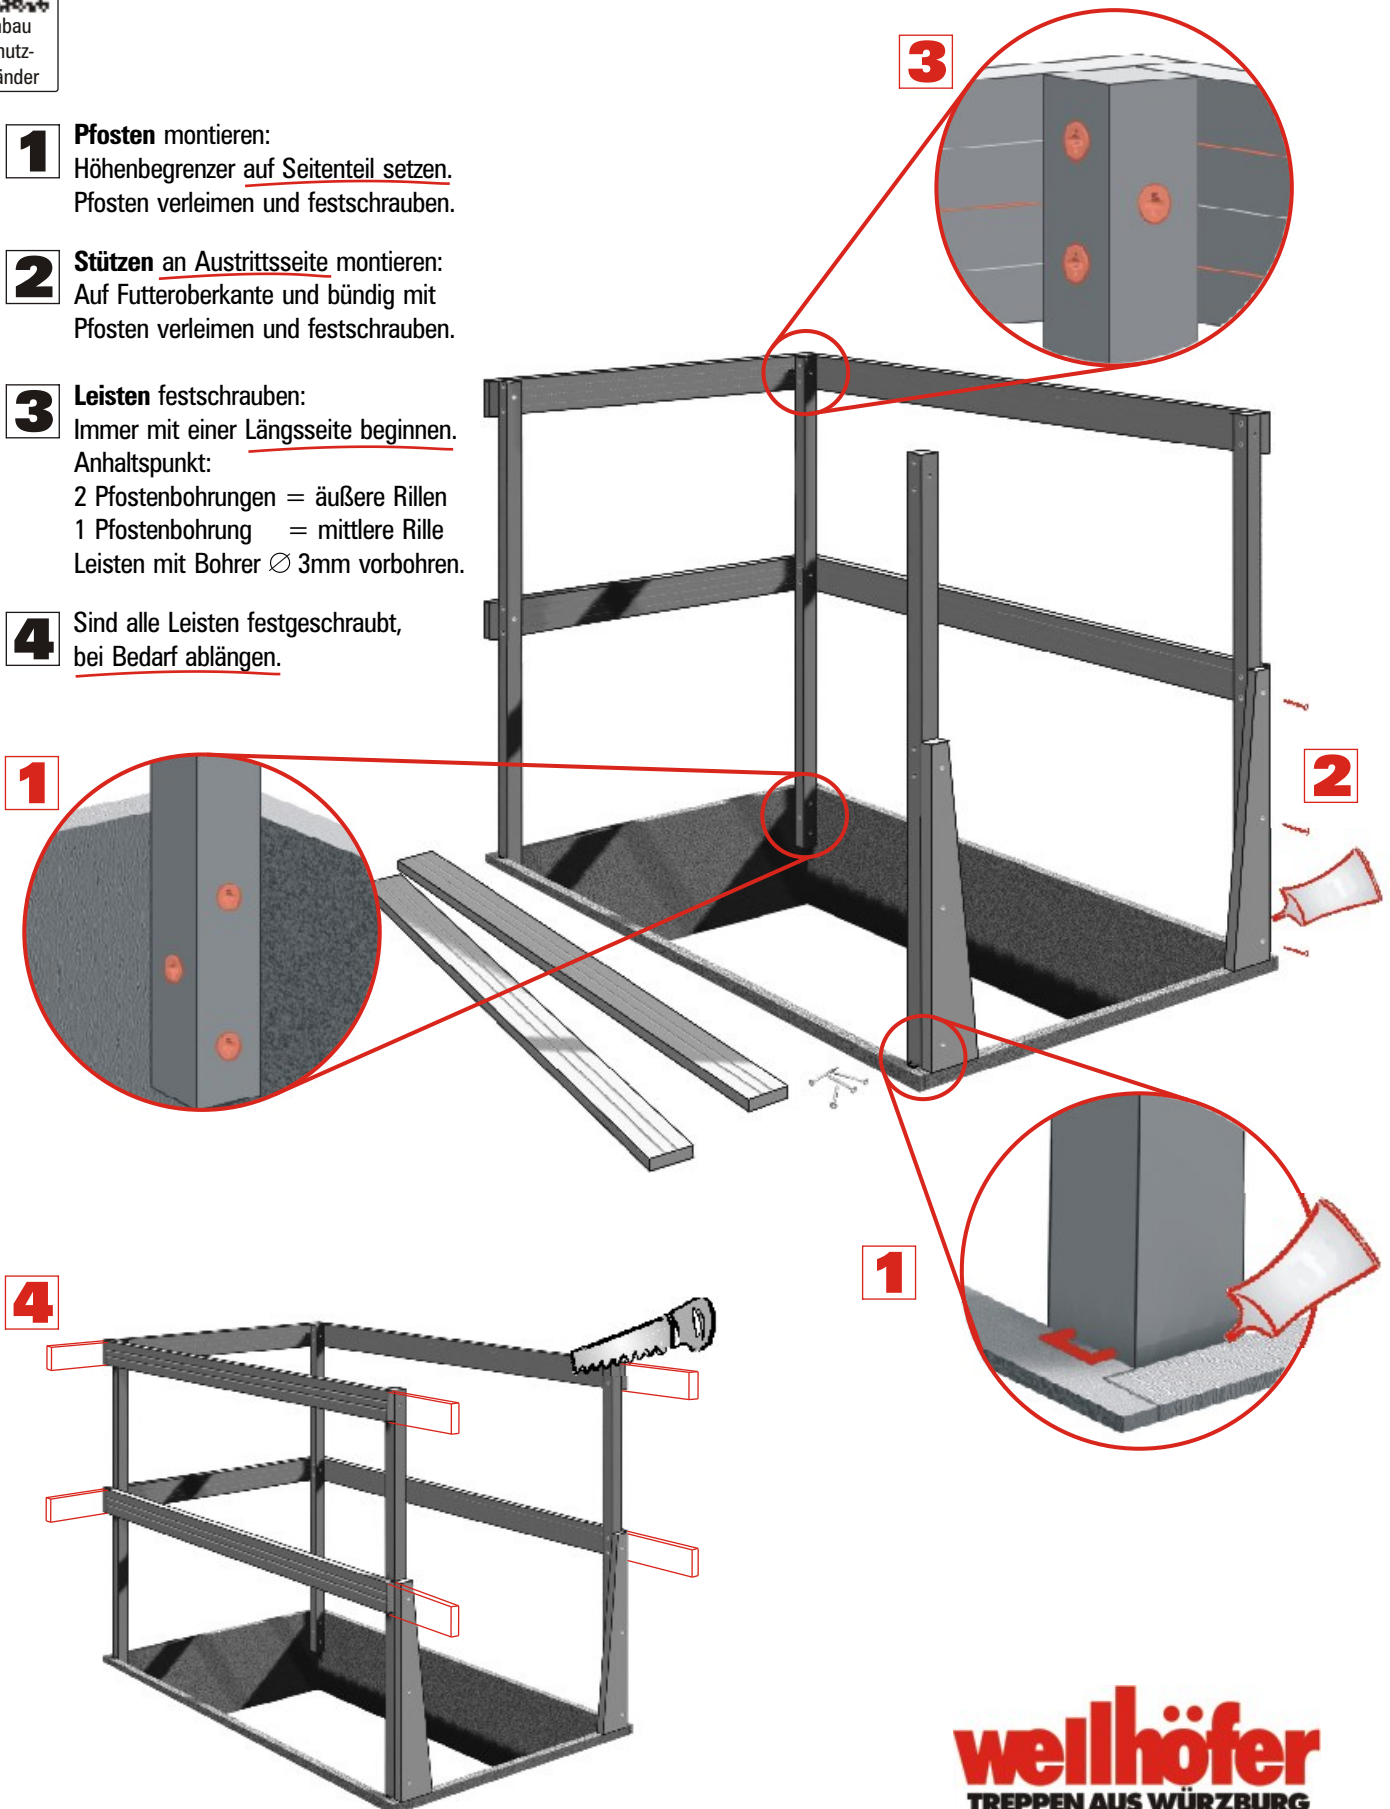

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG