

Montageanleitung WIPPRO Dachbodentreppen

1.



ACHTUNG!

Der Einbau darf erst nach Austrocknung des Estrichs und der Verputzarbeiten erfolgen.

2.



BLOWER-DOOR SET

Ein luftdichter Anschluss ans Bauwerk muss ausgeführt werden. Wir empfehlen das optional erhältliche Wipro Blower-Door Set (Luftdichtset).




3.



ZUM EINBAU EMPFEHLEN WIR 3 PERSONEN

Vier Stk. Gewindestangen (NR. 1) festschrauben und die Montageprofile (Nr. 2) für den Dachbodenbereich vorbereiten. Die Treppe wird zu zweit in die Luke gestemmt, die dritte Person befestigt die Treppe vom Dachboden aus mit den Montageprofilen.

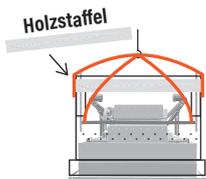


ODER MIT SEILZUG

Alternativ kann die Treppe auch mit Gurt und Seilzug in die Luke gehoben werden. **ACHTUNG!** Gurtbefestigung laut (NR. 3) Der Gurt muss am Drehrohr und an den außen befindlichen, seitlichen Blechen befestigt werden. Holzstaffel verwenden damit OSB Rahmen nicht beschädigt wird!



4.



MONTAGEPROFILE

Muttern gleichmäßig anziehen bis der Rahmen eben ist (waagrecht) **ACHTUNG!** Muttern nicht zu fest anziehen – Rahmen kann beschädigt werden.



5.



UNTERSICHT JUSTIEREN

Rahmenunteransicht mit Wasserwaage kontrollieren und ausrichten. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen winklisch ausgerichtet ist.



6.




ZWISCHENRAUM AUSSTOPFEN

Den Montagezwischenraum zur Decke ausschließlich mit loser Steinwolle ausstopfen. **ACHTUNG!** Keinesfalls PU-Schaum verwenden. Dämmplatten dürfen nicht in die Luke ragen bzw. die Lukenverkleidung der Treppe berühren. Ragt die Lukenverkleidung über die Decke (inkl. Dämmung), ist bauseits ein (Holz-)Rahmen zu erstellen. Auch diesen Zwischenraum mit loser Steinwolle ausstopfen.



7.

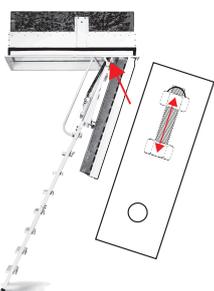

EINSTELLUNG DER RAUMHÖHE:

Die Einstellung der Raumhöhe wird durch die Änderung der Treppeneneigung erreicht. Die Normtreppen lassen sich in den angeführten Bereichen stufenlos durch den Versteller justieren.

Treppe zu lang – Schraube rausdrehen/in unteres Loch
Treppe zu kurz – Schraube eindrehen/in oberes Loch

Die gesamte Treppe muss in einer geraden Linie verlaufen und darf nicht geknickt sein.



ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS!

Die Zugfedern und der Handlauf stehen unter erheblicher Zugspannung Ein- oder Ausbau darf nur durch sachkundige und zertifizierte Handwerker durchgeführt werden, es besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Für nicht fachgerechte Handhabung übernimmt die Firma Wipro GmbH keine Gewährleistung und Haftung.

Maximale Gesamtbelastung 250kg

Einstellbereiche je nach (Norm-) Treppentyp:

	Raumhöhe Einstellbereich (alle Maße in cm)				
Rahmengröße	Isotec/Luxe Eurostep	Isotec SMART	Isotec 200	Klimatec Klimatec SMART	Eurostep SMART
140x70	255 – 275	255 – 280	250 – 270	250 – 275	250 – 270
130x70	255 – 275	255 – 275	250 – 260	250 – 265	250 – 270
120x70/60	250 – 265	255 – 275	250 – 265	250 – 265	250 – 270
110x70	255 – 265	255 – 265			

	height adjustment range (dimensions are cm)				
size of frame	Isotec/Luxe Eurostep	Isotec SMART	Isotec 200	Klimatec Klimatec SMART	Eurostep SMART
140x70	255 – 275	255 – 280	250 – 270	250 – 275	250 – 270
130x70	255 – 275	255 – 275	250 – 260	250 – 265	250 – 270
120x70/60	250 – 265	255 – 275	250 – 265	250 – 265	250 – 270
110x70	255 – 265	255 – 265			

	rozsah nastavení (dimensions are cm)				
velikost stavebího otvoru	Isotec/Luxe Eurostep	Isotec SMART	Isotec 200	Klimatec Klimatec SMART	Eurostep SMART
140x70	255 – 275	255 – 280	250 – 270	250 – 275	250 – 270
130x70	255 – 275	255 – 275	250 – 260	250 – 265	250 – 270
120x70/60	250 – 265	255 – 275	250 – 265	250 – 265	250 – 270
110x70	255 – 265	255 – 265			

Notwendig bei Modellreihen mit sichtbarer Fuge:

Wichtig ist, dass der Rahmen winklich eingebaut wird. Leichte Korrekturen der Spalteinstellung erfolgen im leicht geöffnetem Zustand indem man die Hakenseite des Zugstockes in den Spalt steckt und mittels Dreh- und Hebelbewegungen den Spalt korrigiert.

Auch bei fugenloser Untersicht (z.B. Luxe) auf korrekte Ausrichtung achten!

Schließen der Dachbodentreppe:

Die Dachbodentreppe benötigt zur ordentlichen Abdichtung leichten Anpressdruck, um die Dichtheit zu gewährleisten. Daher muss die Treppe mit dem runden Ende des Zugstockes (Schutzkappe) angedrückt werden.

Erforderliche Wartungsarbeiten:

- Prüfen Sie sämtliche Schraubverbindungen je nach Gebrauch regelmäßig auf festen Sitz.
- Um ein leichtgängiges Schließen zu gewährleisten, soll der Schnappverschluss bei Bedarf gefettet werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, dass die Dichtungen satt anliegen und geschmeidig sind.
Nicht korrekt arbeitende Dichtungen können Kondenswasser und irreparable Schäden am Produkt verursachen.
- Defekte oder Beschädigte Brandschutzdichtungen müssen umgehend ersetzt werden um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten.

Informieren Sie sich über weitere Wipro-Qualitätsprodukte:

Innentüren - Haustüren - Raumpartüren - Mehrzweckschränke - Mobile Trennwände - Flachdachausstiege

Wipro GmbH
 Gewerbestraße 2,
 4191 Vorderweißbach - Austria
 Tel.: +43 (0)7219 / 7004-0
 Fax: +43 (0)7219 / 7004-76
 E-Mail: info@wipro.at
www.wipro.com