

BLOWER DOOR SET

ANLEITUNG




selbstklebendes Vlies

Quellband

SET BESTEHT AUS

- selbstklebendem Vlies
- Quellband

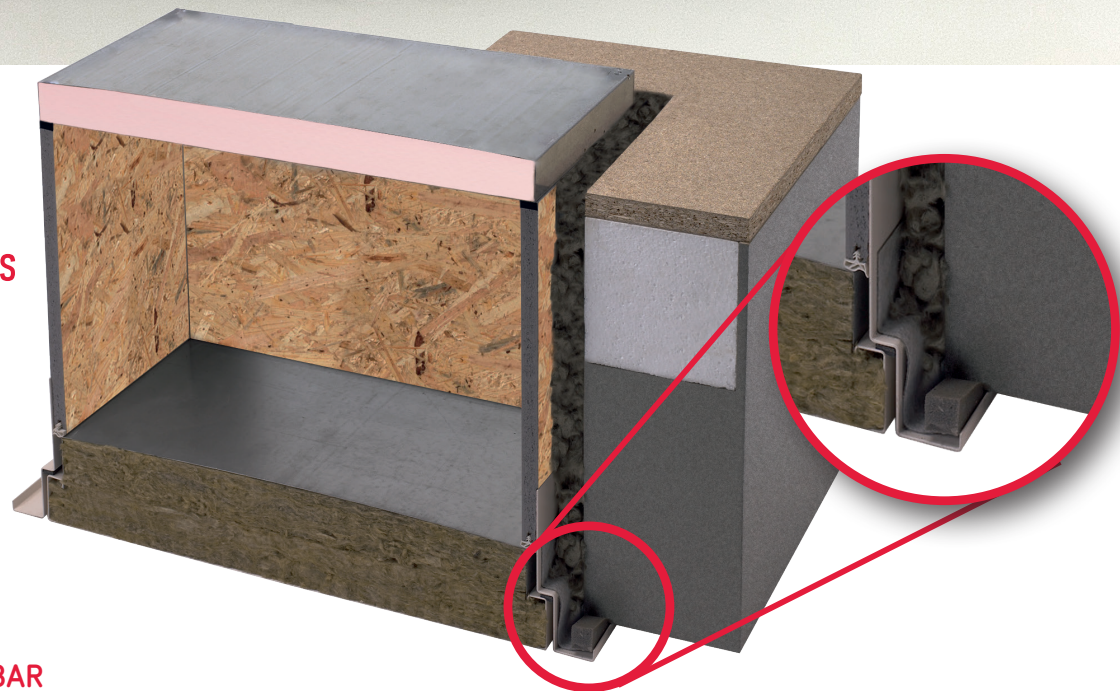

WIR SIND FÜR SIE ERREICHBAR

Wippro GmbH
Gewerbestraße 2, A-4191 Vorderweißenbach

+43 (0)7219 / 7004-0

@ info@wippro.at

ANLEITUNG

1. Selbstklebendes Vlies oben ankleben und dann nach unten ausstreifen.

WICHTIG: in die Ecken kleben und keinen Hohlraum erzeugen! Das Vlies soll auch in den Ecken ordentlich eingeklebt werden.

2. Alle Fugen und Öffnungen verschließen, sowie die Ecken mit Vlies überlappen.

3. Das Quellband halb am Vlies und halb am Metallrahmen ankleben.
WICHTIG: nicht dehnen! Quellband **OHNE** Zug befestigen.

Ecken stumpf – ohne Fuge – zusammenstoßen.



**HIER GEHT'S
ZUM MONTAGEVIDEO**

QR-Code mit Ihrer Handykamera scannen.

