Montageanleitung zur Verarbeitung des CREATON „FIRSTFIX®“

Firstausbildung ohne Firstlatte. Den Lattabstand zum First (LAF) entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

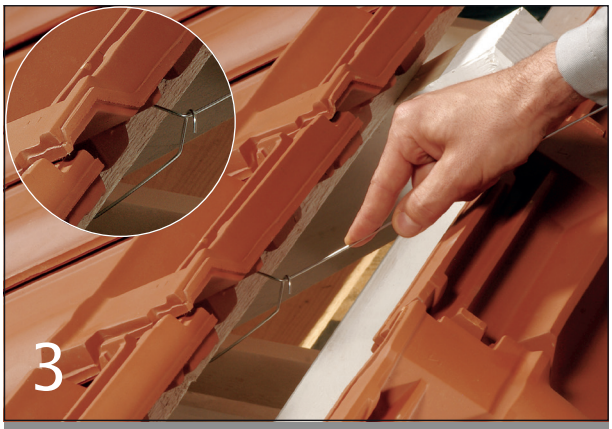

Der Firstklammerdraht wird nach dem Einhängen in die Lattung geschlossen.

Zur einfachen Installation des Drahtes wird dieser aufgebogen und in Abständen von ca. 42 cm in die letzte Dachlatte (rechts und links im Wechsel) eingehängt.
Leichtes Anheben des Firstanschluss-Lüfterziegels erleichtert das Einhängen des Drahtes. Alternativ kann der Firstklammerdraht vor dem Auflegen der Firstanschluss-Lüfterziegel eingehängt werden.

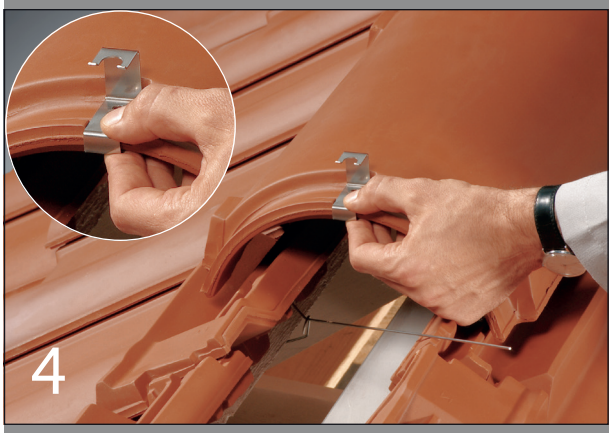

Aufstecken der Edelstahl-Firstklammer auf die Verfalzung des Firstziegels.

2018_08_20

Montageanleitung zur Verarbeitung des CREATON „FIRSTFIX®“

Die Edelstahl-Firstklammer kann beim Montieren durch ihre Passgenauigkeit und Federkraft nicht mehr vom Firstziegel abfallen.

Der Draht wird mit der Hand nach oben gezogen (gespannt) und anschließend nach unten abgebogen. Dadurch verkrallt sich der Draht im Führungsschlitz der Firstklammer.

Der Firstklammerdraht wird durch den vorgelochten Firstziegel und die aufgesteckte Edelstahl-Firstklammer geführt.

Vollkeramischer First mit Firstziegeln und Firstanschluss-Lüfterziegeln.

2018_08_20